

# ***Real Cable***®

CONDUCTEUR D'ÉMOTIONS

## **iPlug-SPK10**



# Sommaire

---

1. Introduction	2
2. Précautions avec la batterie	2
3. Pour commencer	3
4. Installation	4
5. Branchements filaires	5
6. Liaison sans-fil Bluetooth	5
7. Signification de la LED	6
8. Que faire en Bluetooth...	6
9. Charge de la batterie	7
10. Précautions importantes	7
11. Accessoires additionnels	8

Veuillez s'il vous plaît lire les précautions d'usage avant toute utilisation de cet appareil.

## Spécification

---

### Enceinte Bluetooth 10 W

Puissance de sortie :	10 W
Fréquence de sortie :	40 Hz - 20 000 Hz
Alimentation :	batterie Lithium rechargeable par USB
Impédance :	médium 4 ohms + sub 2 ohms
Dimensions :	55 mm x 70 mm
Poids :	273 g

- Batterie rechargeable avec câble USB.
- Fonctionnement sans-fil jusqu'à 10 mètres.
- Mode main-libre avec un téléphone compatible.
- Bluetooth version 2.0.

# 1. Introduction

---

Merci d'avoir choisi ce système audio unique en son genre. C'est une enceinte active portable qui va transformer n'importe quelle surface telle qu'un bureau, une table ou une étagère en un haut-parleur, simplement en posant la dessus. Cette enceinte se raccorde à n'importe quel appareil tel qu'un Smartphone, un lecteur MP3 ou un ordinateur. Cette enceinte est en effet compatible avec une liaison filaire stéréo et sans-fil Bluetooth.

## 2. Précautions avec la batterie






---

L'appareil peut être alimenté par une batterie au lithium intégrée et rechargeable. Veuillez recharger la batterie pendant au moins 8 heures avant la première utilisation.

- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, la batterie peut perdre de sa charge. Veuillez alors recharger la batterie.
- Les batteries doivent être rechargées en présence d'un adulte.
- Utilisez uniquement le câble USB fourni pour recharger la batterie. Mal charger une batterie peut endommager celle-ci ou l'appareil.
- Ne tentez pas d'ouvrir la batterie rechargeable. Il n'y a pas de partie réparable l'utilisateur.
- Si une batterie fuit, l'appareil peut être endommagé. Nettoyez le compartiment immédiatement, et éviter tout contact avec la peau.
- Gardez la batterie hors de portée des enfants en bas âge. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
- Si vous laissez la batterie dans des endroits très chauds ou froids, tels que dans une voiture en été ou en hiver, cela réduit la capacité et la durée de vie de la batterie. Essayez de toujours garder la batterie entre 15°C et 25°C. Un appareil utilisant une batterie peut dans ce cas ne pas fonctionner temporairement, même lorsque celle-ci est complètement chargée.
- Les batteries peuvent aussi exploser lorsqu'elles sont endommagées. Jetez les batteries conformément aux réglementations locales. Ne les jetez jamais avec les ordures ménagères.

# 3. Pour commencer

## Contrôle général

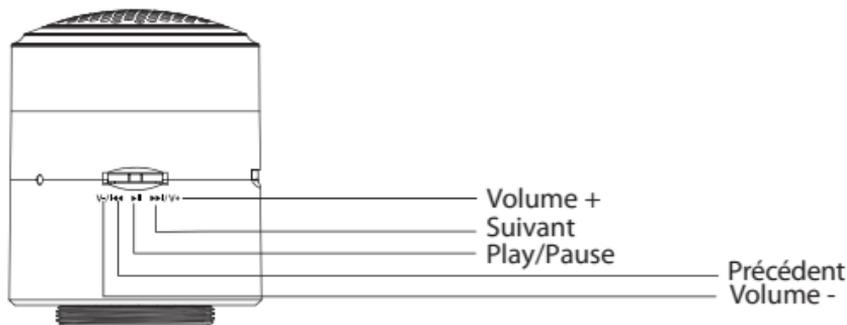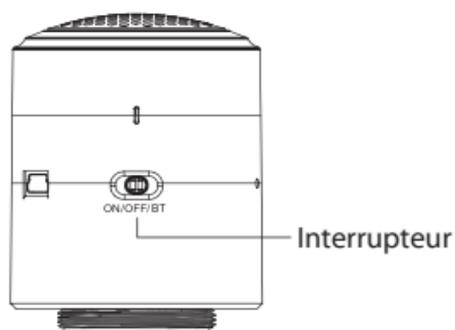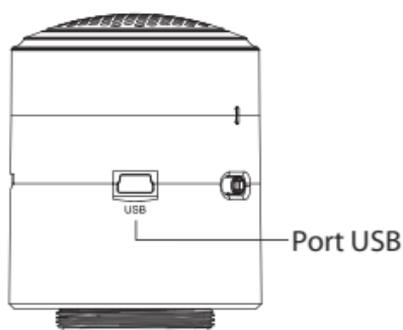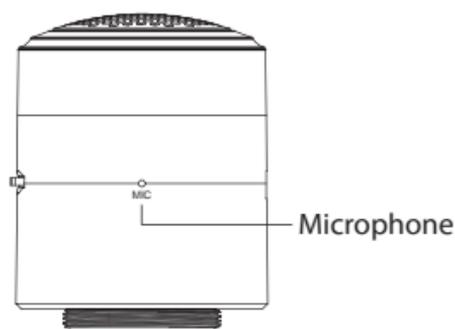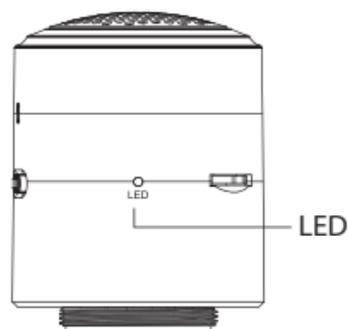


## 4. Installation

---

### Support spécifique

---

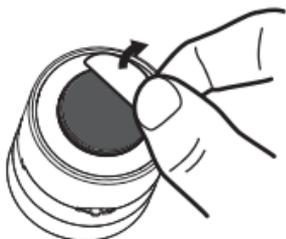

Retirez la protection présente sur le socle de l'appareil.

**Attention :**

- Ne pas la jeter, et la replacer lorsque vous n'utiliserez plus l'appareil ou lorsque vous ferez appel à un support de montage.
- Mouillez votre doigt pour supprimer les poussières du support.


### Surface plate et rigide

---



## 5. Branchements filaires

---

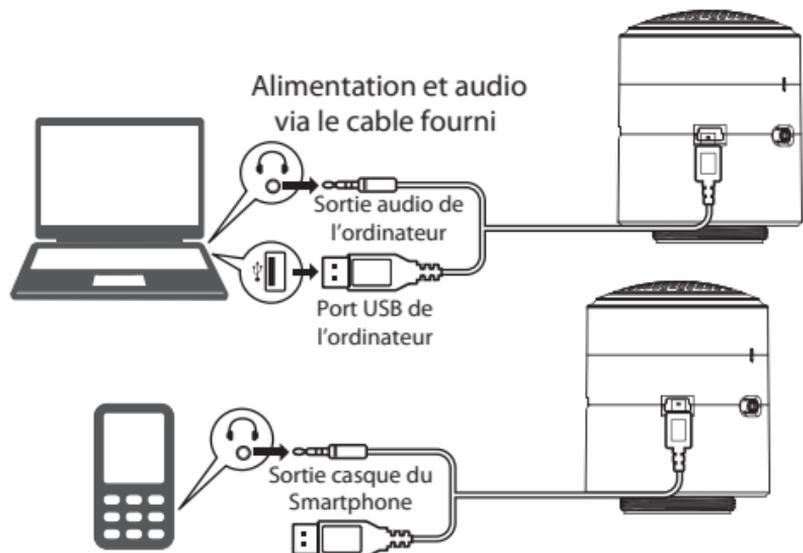

## 6. Liaison sans-fil Bluetooth

---

- Pour se faire, positionnez le commutateur sur "BT". Vous verrez alors la LED clignoter.

### 1. Mettre l'enceinte en mode détection

Quand vous mettez l'enceinte en mode Bluetooth, elle sera visible par tous les appareils Bluetooth.

Quand l'enceinte est en mode détection la LED clignote en bleu.

### 2. Paramétrer votre appareil pour découvrir l'enceinte.

Suivez les instructions de votre appareil et vérifiez bien pour commencer que le Bluetooth est activé. Faites une recherche de nouveaux appareils, ce qui implique d'aller dans les paramètres.

### 3. Paramétrer votre appareil pour découvrir l'enceinte.

Votre appareil trouvera l'enceinte sous le nom "Bluetooth".

Votre appareil demande alors si vous voulez vous connectez.

Acceptez et confirmez si besoin avec le code PIN = 0000. Votre appareil confirmera la l'interconnexion.

- Si la liaison n'a pas réussie, rebasculer l'interrupteur sur "OFF" puis à nouveau sur "BT" et recommencez la procédure.

## 7. Signification de la LED

Ce que vous voyez	Ce que cela signifie
LED flash lent	En cours d'interconnexion Bluetooth
LED allumée	Connectée à un appareil
LED flash rapide	Batterie faible

## 8. Que faire en Bluetooth...

### Lire de la musique depuis un appareil

#### → Ajuster le niveau sonore

- Appui long + ►► ou -◄◄

#### → Piloter l'appareil depuis l'enceinte

- Pour commencer la lecture, appuyez sur ►►.
- Pour mettre en pause, appuyez sur ►◄. Pour relancer la lecture, appuyez sur le même bouton.
- Pour changer de piste, appui court sur -◄◄ ou +►►.

### Passer un appel téléphonique

Selon les appareils, il est possible de passer un appel téléphonique avec le son circulant via l'enceinte (mode main-libre).

#### → Répondre / Rejeter / Terminer un appel

- Appuyez sur ►► pour répondre à un appel, appuyez de nouveau sur ►► pour rejeter l'appel. Appuyez sur ►► pour terminer l'appel.

## 9. Charge de la batterie

---

Cette enceinte active intègre une batterie Lithium. Elle peut être rechargée en la branchant à un port USB via le cordon fourni. Référez-vous à la LED, pour connaître l'état de l'enceinte.

---

**LED → Flash bleu rapide**

**Charge nécessaire**

---

LED → Rouge continu

Charge en cours

---

LED → Eteinte

Charge terminée

---

Après une charge complète, l'enceinte peut être utilisée sans alimentation. Il faut la recharger à nouveau quand la LED commence à clignoter.

## 10. Précautions importantes

---


Cette enceinte a été étudiée pour être légère, compacte et fiable. Malgré tout, c'est un appareil électronique, qui doit être utilisé avec minutie. Une pression trop importante ou la cogner contre un objet peut l'endommager.

Pour éviter tout problème avec cette enceinte, veuillez s'il vous plaît :

- Ne pas la faire tomber, la cogner, l'écrasser, ou la tordre.
- Ne pas l'entreposer dans un milieu humide, très chaud, ou trop froid.
- Ne pas la mouiller ou l'utiliser dans un milieu aquatique. Elle n'est pas étanche.
- Ne pas la ranger près d'un élément émettant de l'électricité statique, ou des champs magnétiques importants.
- La nettoyer avec un chiffon humide tel qu'une peau de chamois, mais jamais avec un solvant.
- Cette enceinte ne doit pas être démontée par l'utilisateur, mais uniquement par une personne qualifiée.
- Cette enceinte émet un champ magnétique. Eloignez les éléments sensibles, tels que les cartes de crédit.


# Accessoires additionnels

## 1. Adaptateur pour surface vitrée

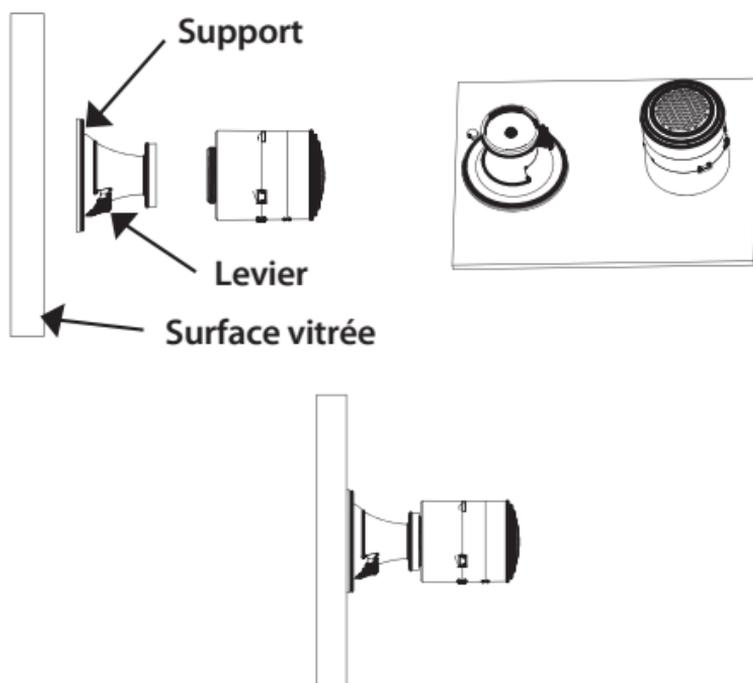

1. Fixez l'enceinte sur le support (vissez dans le sens des aiguilles d'une montre).
2. Retirez le film plastique transparent de protection qui se trouve sur la ventouse.
3. Assurez-vous que la surface vitrée est propre, posez le support fermement et verrouillez en agissant sur le levier.

## 2. Adaptateur mural

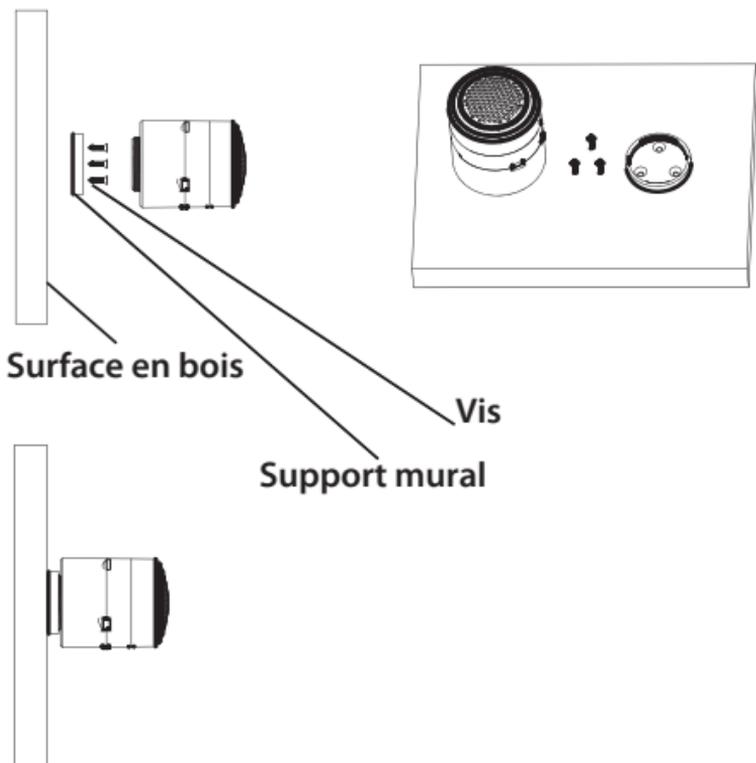

1. Assurez-vous que la surface est propre. Fixez le support en utilisant les vis fournies.
2. Fixez l'enceinte sur le support (vissez dans le sens des aiguilles d'une montre).

# Contents

---

1. Introduction	2
2. Battery Precautions	2
3. Getting Started	3
4. Installation	4
5. Cable Connections	5
6. Bluetooth Connection	5
7. What the lights mean	6
8. After pair ,How to...	6
9. Battery Charging	7
10. Product Care	7
11. Additional Accessories	8

Please read the following safety warnings and precautions before using your device.

## Specifications

---

### 10W Bluetooth speaker

Output Power:	10W
Frequency range:	40Hz - 20KHz
Power supply:	Built-in lithium battery/USB cable
Impedance:	Satellite 4ohms + subwoofer 2ohms
Size:	55mm x 70mm
Weight:	273g

- Rechargeable battery with charging option from USB cable.
- Operating range up to 10 meters.
- Hands-free with mobile phone.
- Bluetooth version 2.0.

# 1. Introduction

---

Thank you for purchasing this audio system.

It's a small portable music player, speaker and amplifier. you can turn any hard surface such as a wooden desk or glass table into a speaker by simply placing this device on its surface. This device can be easily connected with any audio or video devices, smartphones, etc. for your traveling or daily needs. The Music Player supports both bluetooth and line-in.

## 2. Battery precautions

---

The device can be powered by a built-in rechargeable lithium battery. Please charge the battery for at least 8 hours before your first use of the device.






- If the device is not used for a long period of time, the battery may lose its charge. Please recharge the battery.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Use only the supplied USB cable to recharge the battery. Improperly charging a battery may damage it or the device.
- Do not attempt to open the rechargeable battery or battery pack. There are no user serviceable parts inside.
- Should a battery leak, the device may become damaged. Clean the battery compartment immediately, avoiding contact with your skin.
- Keep batteries out of reach of small children. If swallowed, consult a physician immediately.
- Leaving the battery in hot or cold places, such as in a closed car in summer or winter conditions, will reduce the capacity and lifetime of the battery. Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). A device with a hot or cold battery may not work temporarily, even when the battery is fully charged.
- Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged. Dispose of batteries according to local regulations. Do not dispose as household waste.

# 3. Getting Started

---

## General Controls

---

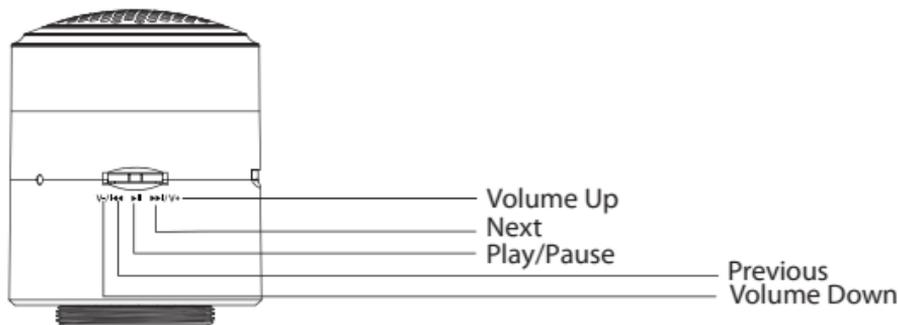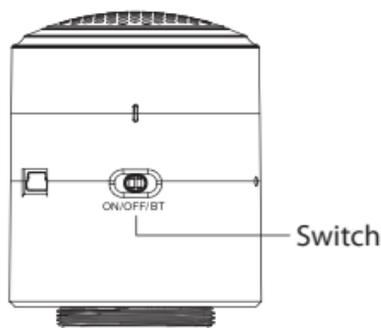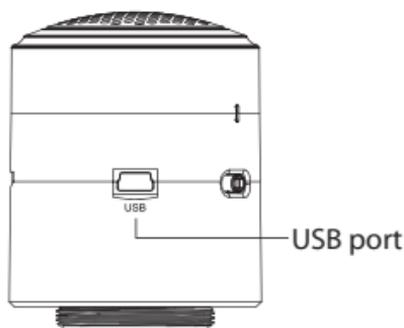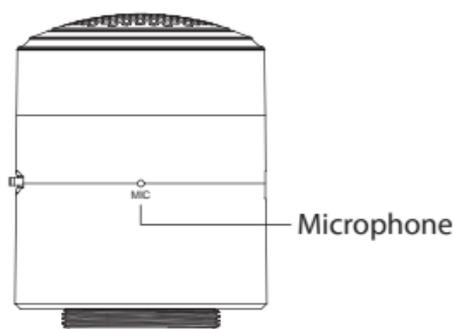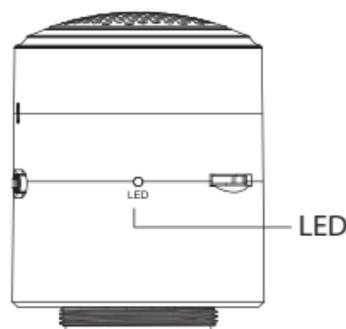


## 4. Installation

---

### Rubber Stand

---

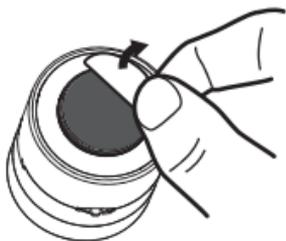

Remove the protective tape at the bottom of the device to reveal the rubber stand.

- Noted:** 1. Don't throw away the protective tape, please stick it on when using a mounting socket or when not in use.  
2. Use a wet finger to clean any dust off the pad.


### Flat and Hard Surface

---



## 5. Cable Connections

---

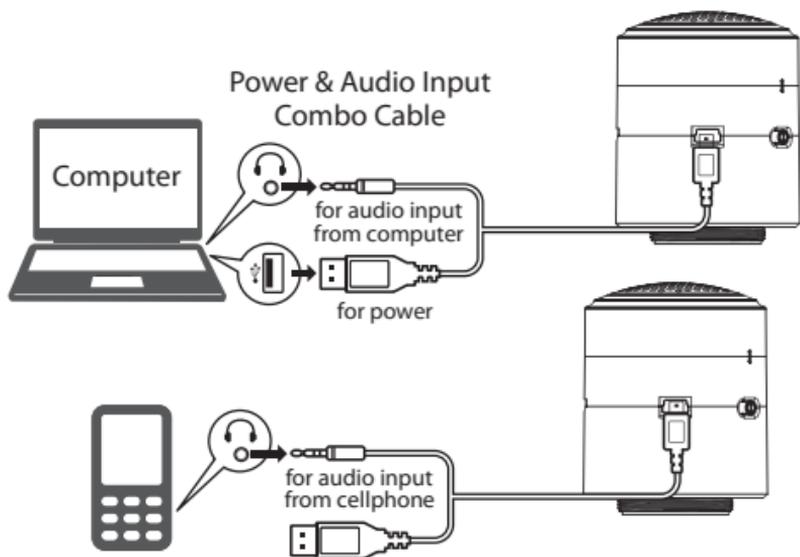

## 6. Bluetooth Connection

---

- To do so, slide the switch to “BT”. You will see a burst of flashes on the LED.

### 1. Put this speaker in pairing mode

When you turn on the bluetooth, this speaker will be discovered by your phone.

When this speaker is in pairing mode the LED will flash in blue.

### 2. Set your Bluetooth phone to “discover” this speaker

Follow your phone’s instruction guide, first make sure that Bluetooth is activated on your mobile phone. Then set your phone to discover devices. This usually involves going to “setup” or “Bluetooth” menu on your phone and selecting the option to “discover” or “add” a Bluetooth device.

### 3. Your phone will find this speaker

Your phone will find the speaker under name "Bluetooth"

Your phone then asks if you want to pair with the device. Accept by pressing "Yes" or "OK" on the phone and confirm with the **passkey or PIN=0000 (4 zeros)**. Your phone will confirm when pairing is done.

- In case of unsuccessful pairing, slide the switch to OFF then restart it to "BT".

## 7. What the lights mean

What you see	What this means about your this speaker
Slow blue LED flash:	In pairing mode-see Pairing section
Solid blue LED light:	Connected to phone and in standby mode*
Quick blue LED flash:	Battery low

## 8. After pair, how to...

---

### Play music from your phone

#### → Adjusting sound volume

- Long press +▶▶ or -◀◀.

#### → Playing music from phone

- To start playback\*, press ▶||.
- To pause playback\*, press ▶||. Press again to resume playback.
- To skip to previous or next song, press -◀◀ or +▶▶.

### Make a call

When you make a call from your mobile phone the call will (subject to phone settings) automatically transfer to this speaker.

#### → Answer/Reject /end a call

- press ▶|| to answer a call, press ▶|| again to reject a call  
After calling, press ▶|| again to end a call.

## 9. Battery Charging

---

The device has a built-in rechargeable lithium battery. This can be charged by connecting to the USB port\* of your computer. Refer to the battery indicator (The LED will change to red colour) for the charging status.

---

<b>LED → quick blue light flash</b>	<b>Needs charging</b>
LED → Stays at Red colour	Charging in progress
LED → Turn off	Charging completed

---

After charging, the device can be used without the power connection. Charge the device again when you see the battery indicator blinking quickly.

## 10. Product Care

---


Your device is designed to be light, compact and durable. However, it is an electronic device and must be treated carefully. Putting unnecessary pressure on it or striking the device against other objects can cause damage.

To avoid damage to your device, please:

- Do not drop, crush, bend, or apply excessive force to the device.
- Do not expose your device to moisture, extreme or prolonged heat, cold, humidity, or other adverse conditions. Avoid storing it in damp, humid or wet places. It is not waterproof.
- Do not operate or store unit in places with frequent static electricity or electrical noise (e.g. speaker, TV set).
- Clean the unit with a soft cloth or a damp chamois leather. Never use solvents.
- The unit must only be opened by qualified personnel.
- This device contains magnets. Keep magnetic field sensitive products such as credit cards and video screens away from this device to avoid damage or malfunction.


# Additional Accessories

## 1. Glass Mount Adaptor

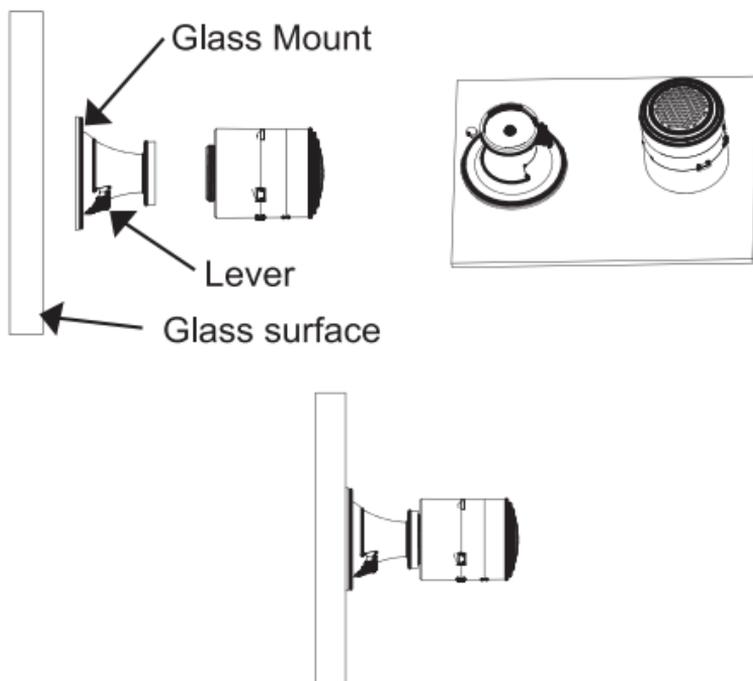

1. Attach the speaker on mount (twisting clockwise).
2. Remove the clear plastic protective seal from bottom of mount.
3. Make sure glass surface is clean, the attach the mount on glass and lock it down with lever.

## 2. Wall Mount Adaptor

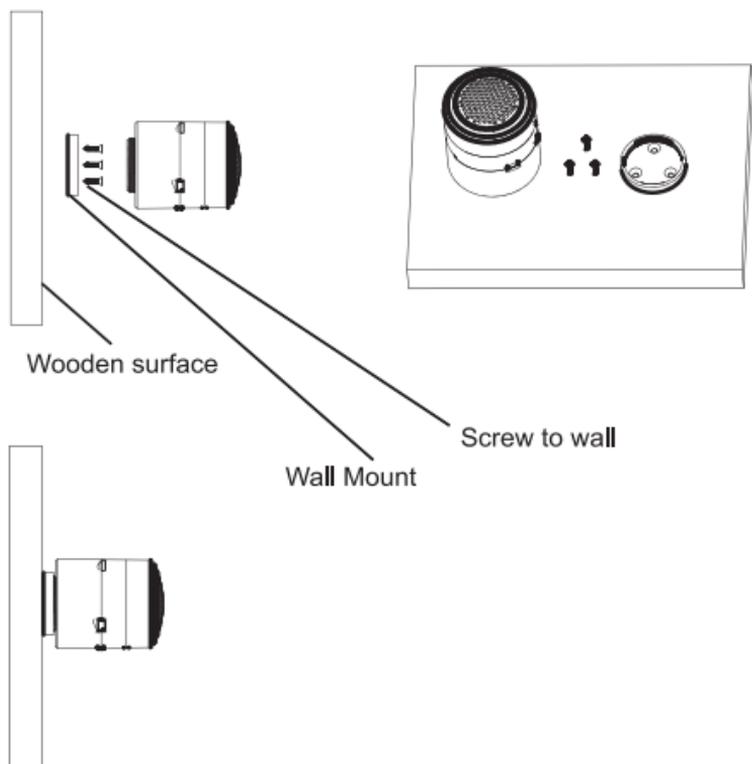

1. Make sure the surface is clean. Fix the mount on the surface using included screws.
2. Attach the speaker on mount (twisting clockwise).



***Real Cable***<sup>®</sup>

[www.real-cable.com](http://www.real-cable.com)

Z.A. La Géode – 20, rue des 4 vents – 91690 Guillerval – FRANCE

Tel : +33 1 60 80 95 77 – Fax : +33 1 69 58 83 69 – [infos@real-cable.com](mailto:infos@real-cable.com)